


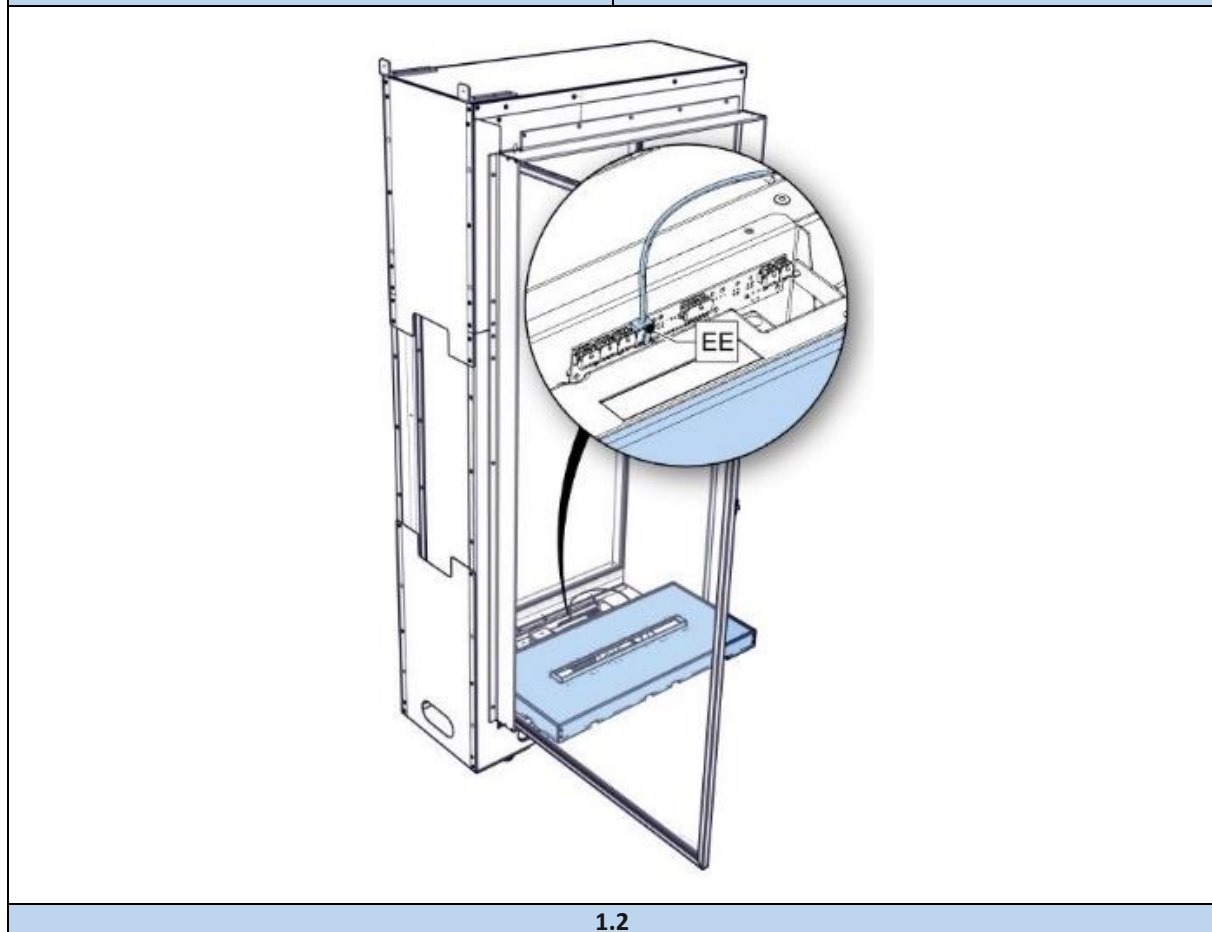


Installatievoorschrift e-MatriX 800/1600-ST-RGB NL

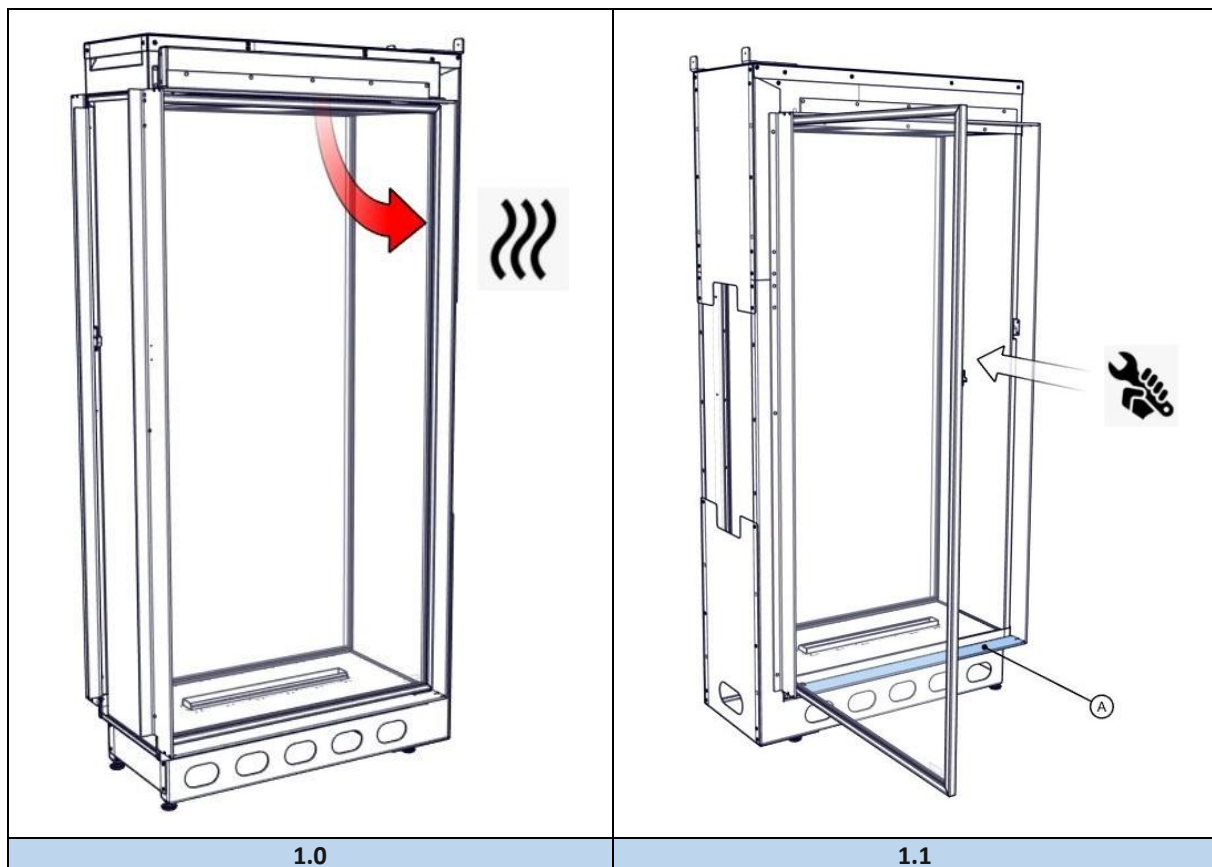

40012310-2617

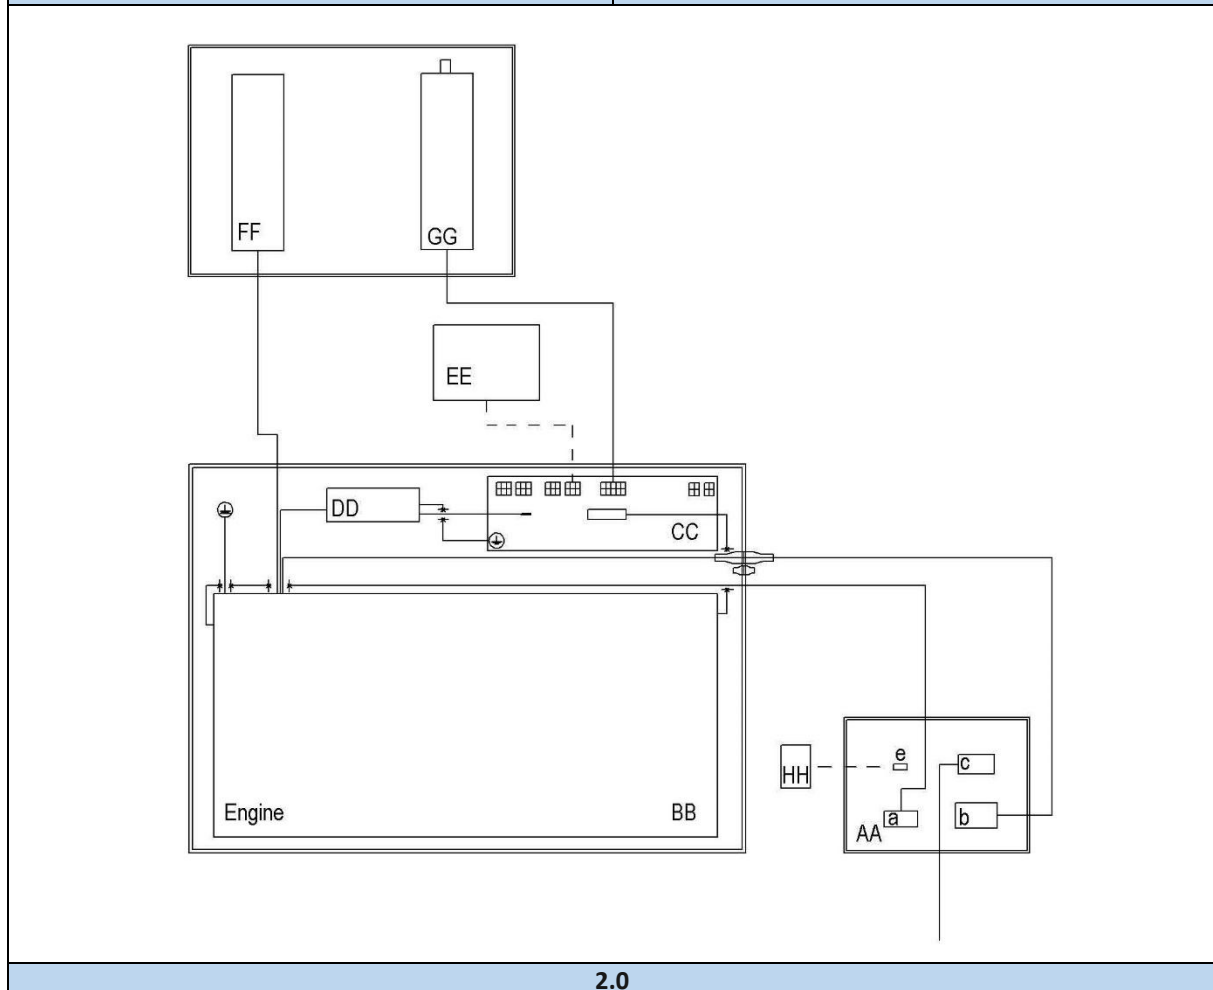


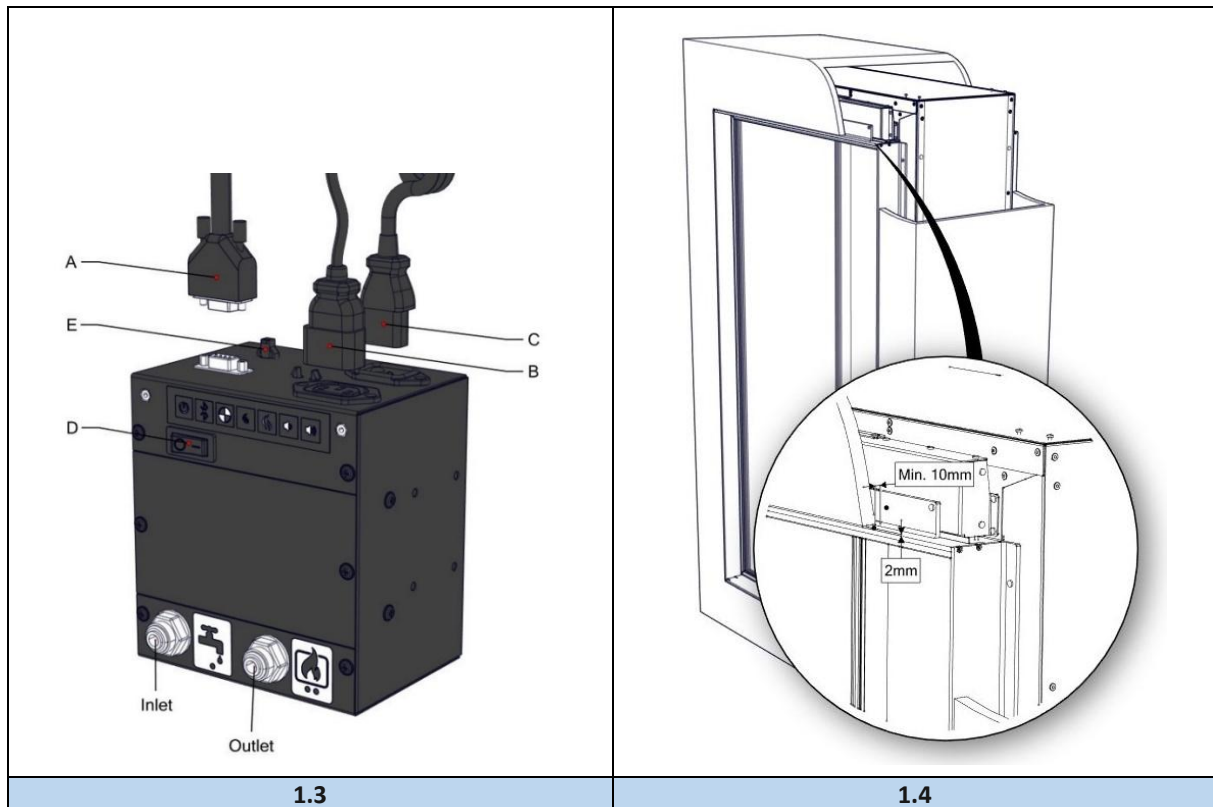

A = EA terugslagklep
B = ½ of ¾" aansluiting
C = ¼" 1m buis
D = Kogelkraan
E = Te snijden van een ¼ buislengte (1m)


F = Groffilter
G = Fijnfilter
H = Control box
I = ¼" 1,5m buis
J = Engine e-Matrix-RGB

1 = Veiligheidsclip (11x)
2 = Beugels (2x) fijnfilter
3 = Kniekoppeling (4x)

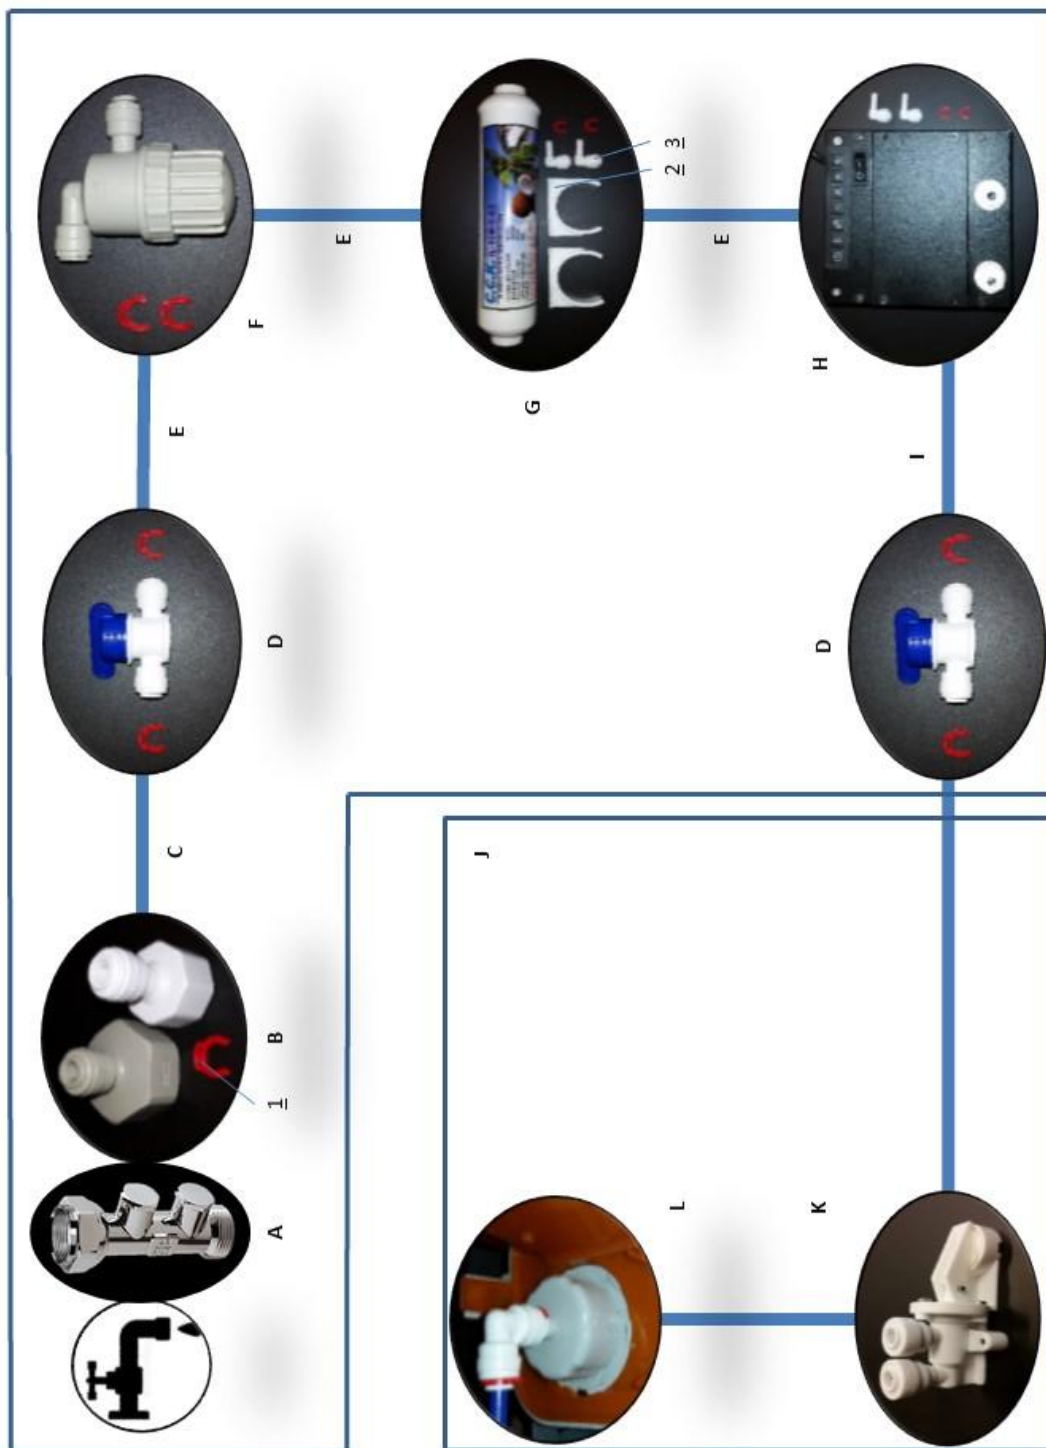


3.0


Menu e-MatriX 800 Instellingen Statistieken Info Dealer Diagnose Onderhoud Selecteer haard	Zoek diagnosecode Diagnostische berichten Testmode Actuele meetwaarden Versie info Menu > Diagnose	Testmode Unit 1 Activoor Diagnose > Testmode
4.0	4.1	4.2
CONTROLBOX Ingedrukte knop Geen Uit Hoofd waterklep Uit Waterklep Uit VERWARMING EN VENTILATIE Verwarming 1 kW + heatfan Uit Verwarming extra kW Uit KERN Niveauschakelaars Niet actief Transducer 1 Uit Transducer 2 Uit Mistventilator Uit Diagnose > Testmode		5.0
4.3		

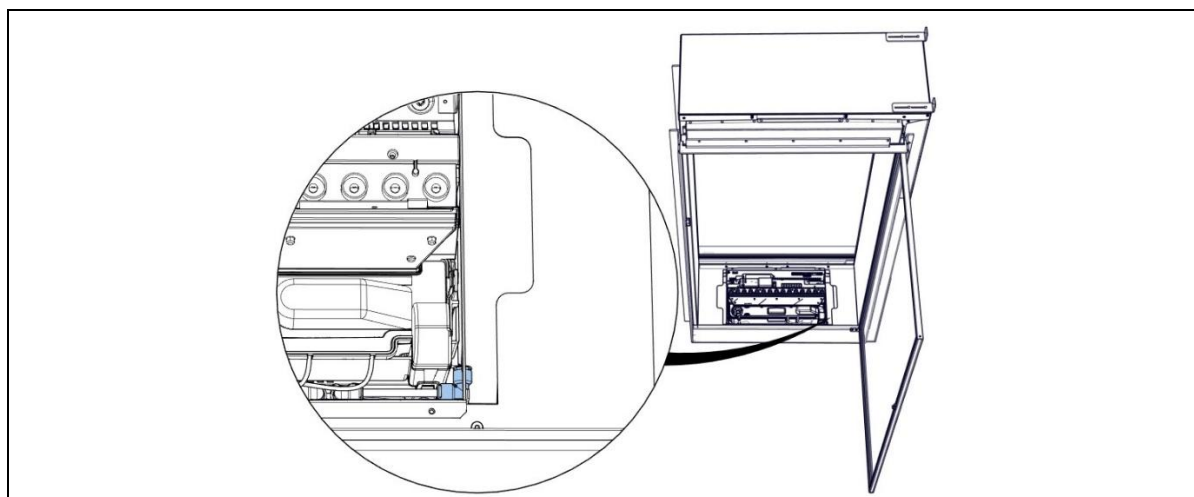


6.0

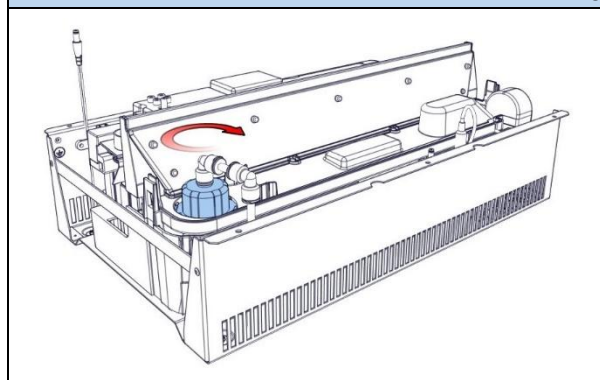


6.1

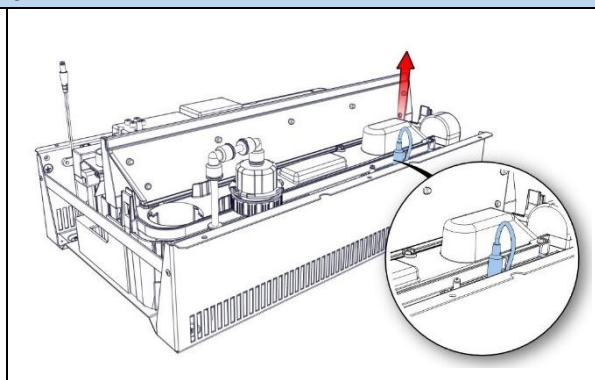


6.2

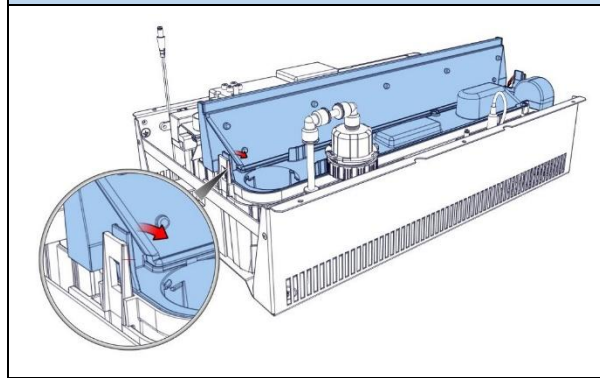


6.3

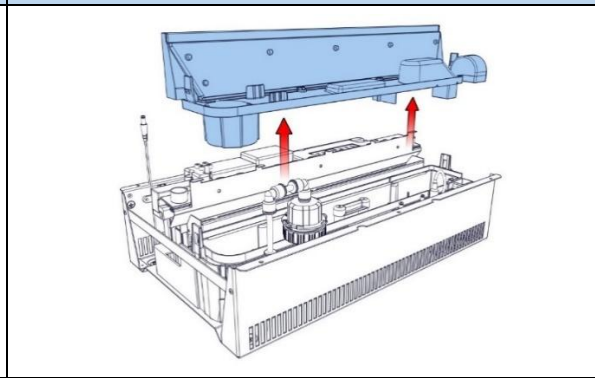


6.4

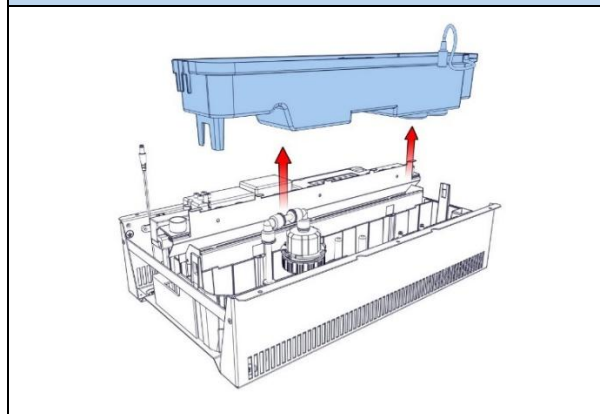

6.5

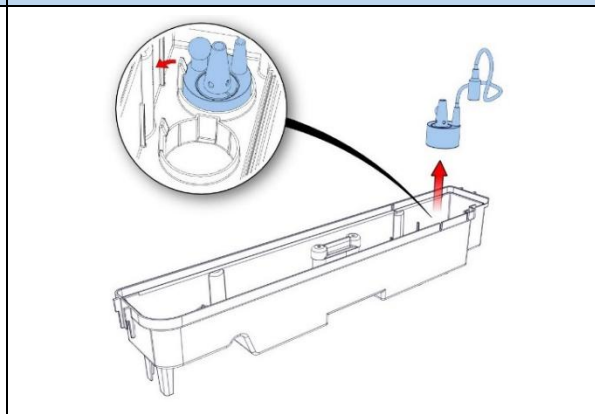

6.6

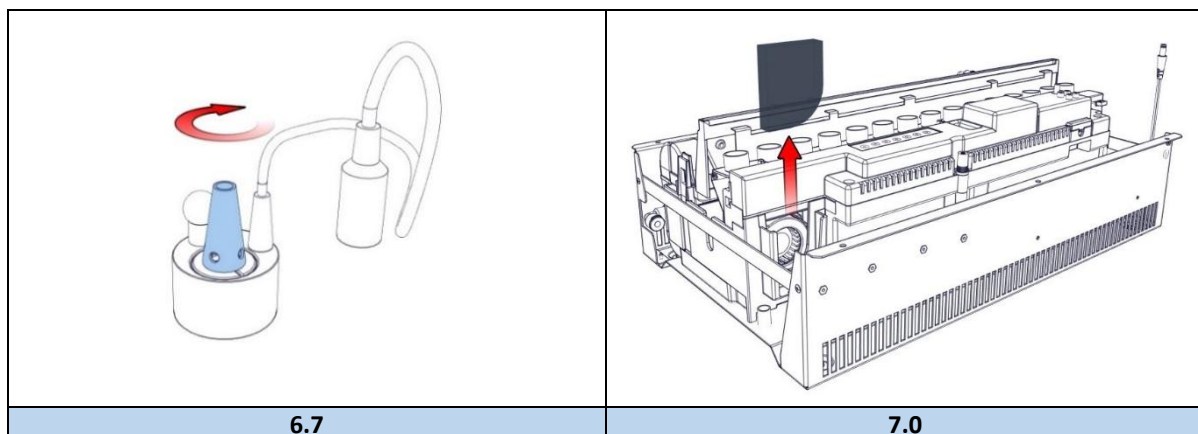

1 Geachte gebruiker

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Dimplex product! Een kwaliteitsproduct waar u vele jaren de warmte en sfeer van zult ervaren. We adviseren u om voor ingebruikname van de haard de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. Mocht er zich ondanks de zorgvuldige eindcontroles een storing voordoen, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met uw dealer of Glen Dimplex Benelux B.V.

Om aanspraak te maken op de garantie is het van belang dat u de haard registreert.

➤ Let op!

De gegevens van uw haard vindt u in de gebruikershandleiding.

U kunt uw haard registreren op:

www.dimplexfires.com

Glen Dimplex Benelux B.V.

Adres: Saturnus 8

NL-8448 CC

Heerenveen

Tel: +31 (0)513 656 500

Email: service@glendimplex.eu

Info: www.dimplexfires.com

1.1 Inleiding

De installatie van het toestel dient door een professionele vakman te worden uitgevoerd volgens de elektrische en watervoorschriften. Lees deze installatievoorschrift zorgvuldig.

Daar waar het installatievoorschrift niet duidelijk is dient men nationale/lokale regelgeving te volgen.

1.2 Controleer

- Controleer de haard op transportschade en meld de eventuele schade onmiddellijk aan uw leverancier.
- Controleer of alle onderdelen, zoals hieronder gemeld, aanwezig zijn:
 - Control box;
 - Afstandsbediening (incl. batterijen);
 - Houtset;
 - Bedieningsluikje;
 - Reservespons.
 - Waterhardheidteststrip (2x);

1.3 CE verklaring

Hierbij verklaren wij dat het door Glen Dimplex Benelux B.V. uitgebrachte Dimplex verwarmingstoestel door zijn ontwerp en bouwwijze voldoet aan de Europese veiligheidsstandaard EN60335-2-30 en de Europese standaard voor Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) EN55014, EN60555-2 en EN60555-3. Deze voorschriften hebben betrekking op de essentiële eisen van de EEC-richtlijnen 2014/35/EU en 2014/30/EU.

Product: electric fire Optimyst.

Model: e-Matrix 800/1600-ST-RGB

Deze verklaring verliest haar geldigheid als zonder schriftelijke toestemming van Glen Dimplex Benelux B.V. wijzigingen aan het toestel worden aangebracht.

2 Veiligheidsaanwijzingen

- Gebruik het toestel niet buitenshuis.
- Gebruik het toestel niet in de omgeving van een bad, douche of zwembad.
- Het toestel dient volgens deze installatievoorschrift geïnstalleerd te worden.

3 Installatie-eisen

Algemeen

- Zorg voor luchttoevoer in de boezem;
- Zet de haard waterpas voor een goede werking;
- Bevestig de Control box op een toegankelijke locatie, zie fig. 5.0.

Elektriciteitsaansluiting

- Elektrische aansluiting -230VAC / 50Hz geaard en geplaatst op een toegankelijke locatie.

Watersaansluiting

- Gebruik alleen het aansluitmateriaal dat bij de haard wordt geleverd;
- Installeer altijd het grof- en fijnfilter;
- Plaats een waterkraan met – ½" of ¾" buitendraad op een toegankelijke plek.
- Installeer een EA-terugslagklep, deze is niet inbegrepen bij het toestel.
- Het toestel is geschikt voor een waterdruk tussen 0,5 en 8 Bar.
- Controleer vanwege de onderhoudsfrequentie de waterhardheid met de meegeleverde teststrips en voer deze waarde in de Dimplex e-Matrix app in, zie hoofdstuk 4.6.

4 Voorbereiding en Installatie-instructies

4.1 Voorbereiding van de haard

- Zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen zijn verwijderd.
- Verwijder de verpakte delen.

4.2 Plaatsing van de haard

➤ Let op!

- Het is verplicht om het toestel in een ombouw te plaatsen.
- Voor een goede werking dient de haard waterpas te worden geplaatst.

Staand op de vloer

Plaats de haard op de juiste positie en schroef deze vast aan de wand.

4.3 Eisen ombouwconstructie en beluchting

- De constructie mag niet op het toestel rusten.
- Houd rekening met de dikte van een eventuele afwerklaag!
- Houdt een afstand van minimaal 10mm tussen het inbouwframe en de ombouw wanneer er brandbare materialen worden gebruikt, zie fig. 1.4.
- Houd rondom minimaal 2mm speling aan i.v.m. het uitzetten van de haard, zie fig. 1.4.

Beluchting

- De e-Matrix heeft een minimale ruimte nodig van 50mm boven het toestel.
- De e-Matrix heeft een minimale ventilatie nodig van 210cm² onder het toestel, zie fig. 5.0.

4.4 Control box (zie fig. 1.3)

➤ Let op!

Bevestig de control box op een toegankelijke plek achter het bedieningsluikje (fig. 5.0), zie ook de maattekeningen in hoofdstuk 10.2 en 10.3.

Aansluiting van de control box aan de e-Matrix, zie fig. 1.3:

- A = besturingskabel, 9 polig
- B = verlengkabel (stroomvoorziening control box naar Engine)
- C = netsnoer (stroomvoorziening control box)
- D = hoofdschakelaar aan/uit
- E = externe waterpompaansluiting

Elektrisch aansluiten

➤ Let op!

Sluit alle stekkers aan volgens het schema, zie fig. 2.0.

AA = control box

BB = Engine

CC = printplaat

DD = adapter LED

EE = bodemverlichting

FF = ventilator verwarming

GG = ventilator afzuiging

HH = externe waterpomp (optioneel)

- Leid de besturingskabel A, vanuit de Engine naar de Control box en sluit deze aan, zie fig. 1.3-A.
- Gebruik de bijgeleverde verlengkabel B om de Control box aan te sluiten aan de Engine, zie fig. 1.3-B.
(Zie fig. 1.0: Max. kabellengte vanuit het midden van de haard naar links is 2,1m/*3,6m).
Max. kabellengte vanuit het midden van de haard naar rechts is 1,75m/*3,2m).
- Sluit het meegeleverde netsnoer C aan op de control box, zie fig. 1.3-C.

*Optionele kabelverlengset (artikelnummer 20901478).

Water aansluiten

➤ Let op!

Sluit alle onderdelen aan volgens het stromingsschema, zie fig. 3.0.
Plaats de waterfilters, volgens de juiste stromingsrichting, op een toegankelijke locatie. Er staat een "stromingsrichting" markering op beide filters.

Wateraanvoer

Koppel de wateraanvoerleiding aan de (inlet) wateraansluiting van de control box (zie maattekening 10.2).

Watertoevoer naar Engine

Koppel de blauwe flexibele toevoerleiding, die uit de zijkant steekt van de Engine, zie fig. 6.0, aan de (outlet) wateraansluiting op de control box (zie maattekening 10.2).

Monteren van de flexibele leiding

Druk de blauwe flexibele leidingen 15mm in een koppelstuk. Bij het juist monteren voel je weerstand waar je doorheen moet drukken. Controleer de verbinding door aan de leiding te trekken. Borg de verbinding met de meegeleverde rode/of blauwe veiligheidsclipsen.

➤ Let op!

Alleen met veiligheidsclipsen gemonteerd is een waterdichte verbinding gegarandeerd.

Demonteren van de flexibele leiding

Verwijder de rode of blauwe veiligheidsclip. Druk de leiding naar binnen, houd de flens tegen en trek de leiding uit de koppeling.

Dit toestel is uitgevoerd met de volgende overloopbeveiligingen:

- Elektromechanische klep in de control box welke gestuurd wordt door een overloopsensor in het waterreservoir.
- De absorptieklep in de Engine (zie fig. 3.0-K) die in werking treedt wanneer:
 - er onverhoopt water uit het reservoir stroomt.
 - er geen of onvoldoende beluchting is in de ombouwconstructie. (De terugval van de waterdamp zal de spons ook activeren).

4.5 LED verlichting

Bodemverlichting

De bodemverlichting, welke zich in de bodemplaat bevindt, is in- en uit te schakelen met zowel de afstandsbediening als de App. (Zie gebruikershandleiding). Zie fig. 2.0-EE en 1.2 voor de positie van de aansluiting van de bodemverlichting.

Uitnemen LED bodemverlichting

➤ Let op!

Om beschadigingen/krassen te voorkomen is het sterk aan te bevelen de sierlijsten te beschermen, zie "A" in fig. 1.1.

- Verwijder de decoratie-set;
- Til de bodemplaat in het midden op en laat het voorzichtig voorop de haard rusten. Zie fig. 1.2.
- Haal de stekkerverbinding los, druk hiervoor de borgklem van de stekker in. Verwijder nu de bodemplaat.

Plaatsen LED bodemverlichting

- Til de bodemplaat in het midden op en laat het voorzichtig voorop de haard rusten. Zie fig. 1.2.
- Steek de stekker in juiste connector van het aansluitblok (zie fig. 2.0-EE en 1.2), plaats voorzichtig de bodemplaat. (Controleer dat de kabel niet in de uitstroom (vuur) opening van de Engine blokkeert).

4.6 De waterhardheid controleren

De waterkwaliteit speelt een grote rol bij de werking en de frequentie van het onderhoud van de haard. Het controleren van de waterhardheid geeft een indicatie voor het onderhoud van de haard.

Wat is hard water?

Hard water is water dat veel kalk bevat (calcium en magnesium) en dit beïnvloedt de samenstelling van het water dat eruit wordt gehaald. Dit geldt zelfs als uw eigen bron (grondwater) wordt gebruikt.

Wat de waterhardheid van jouw regio is, test je met speciale bijgeleverde teststrips. De waterhardheid kun je ook vinden op de website van je waterleverancier.

Om de waterhardheid in te stellen in de Dimplex e-MatriX app:

Navigeer naar: *Menu > Instellingen > Water > Waterhardheid* en voer de waarde in met de schuifknop.

Voor de video-instructie kun je deze QR-code scannen:



4.7 Testmodus

Doe een functioneringstest (zie hoofdstuk 7) en controleer alle wateraansluitingen op lekkage, alvorens de decoratie-set te plaatsen en de deur te sluiten.

Functioneringstest via de Dimplex e-MatriX app

(Alleen mogelijk in dealer setting).

Zorg ervoor dat de app verbonden is met de haard. Navigeer naar: *Menu -> Diagnose -> Testmode* en druk op "Activeer". Zie fig. 4.0 t/m 4.3.

De Engine kan getest worden op functioneren.

Ook in de normale startprocedure worden door een zelftest alle componenten gecontroleerd. Eventuele foutmeldingen worden in de app weergegeven.

Klik op het uitroepteken linksboven in het scherm voor aanvullende informatie over de melding.

5 Glazen deuren

Zie fig. 1.1, verleen service vanaf deze zijde.

Openen glazen deuren

De deuren zijn voorzien van druksluitingen.

- Druk de deur voorzichtig in totdat er een klik hoorbaar is. De deur is nu ontgrendeld en zal een beetje open gedrukt worden;
- Open de deur verder met de hand.

Sluiten glazen deuren

De deuren zijn voorzien van druksluitingen.

- Sluit de deur en druk deze zover in totdat er een klik hoorbaar is. De deur is nu vergrendeld;

6 Plaatsen decoratie-set

➤ Let op!

Om het juiste gloei-effect te krijgen, moet de bodemverlichting worden ingeschakeld op 100% intensiteit.

Zorg ervoor dat de Dimplex e-Matrix app verbonden is met de haard.

Klik op "Personaliseren" en zet de bodemverlichting-intensiteit op maximaal.

6.1 Houtset

Zie de meegeleverde decoratie-instructiekaart.

➤ Let op!

Het plaatsen van de stammen is een secure werk, dit bepaald de vlamverdeling. De uitstroom openingen mogen niet geheel bedekt worden.

Fine tuning van het gloeibed

Door de decoratie chips dicht op elkaar te leggen creëer je een echt gloeibed.

7 Functioneringstest

- Zie "Eerste keer ingebruikname van de haard" in hoofdstuk 6 van de gebruikershandleiding.
- Controleer alle aansluitingen op waterlekage.
- Controleer de werking van de afzuigventilator.
- Controleer de werking van de verwarmingsventilator.
- Controleer de werking van de afstandsbediening op de gewenste afstand (max. 8m).
- Controleer de werking van de app.
- Plaats de decoratie-set, zie hoofdstuk 6.
- Sluit de deur.
- Doe een laatste functionele test.

8 Onderhoud

8.1 Onderhoudsfrequentie

- Reinigen waterreservoir, luchtfilter en het vervangen van de transducer.
Professioneel gebruik:
 - Elke drie maanden.Huishoudelijk gebruik:
 - Elk jaar.
- Reinigen groffilter en vervangen fijnfilter is afhankelijk van de waterhardheid die wordt aangegeven in de Dimplex e-Matrix app. De app waarschuwt wanneer onderhoud nodig is.

Reinigen waterreservoir

➤ Let op!

- Zet de hoofdschakelaar van de Control box in de "UIT" (0) stand, zie fig. 1.3-D en haal de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen.

- 1 Open de (service)deur, zie hoofdstuk 5;
- 2 Verwijder de decoratie-set;
- 3 Til de bodemplaat in het midden op en laat het voorzichtig voorop de haard rusten. Zie fig. 1.2;
- 4 Haal de stekkerverbinding los, druk hiervoor de borgklem van de stekker in. Verwijder de bodemplaat om volledig toegang te krijgen tot de Engine, zie fig. 6.0;
- 5 Verwijder de vuldop door deze met de klok mee te draaien. Zie fig. 6.1;
- 6 Koppel de transducerkabel los, zie fig. 6.2;
- 7 Maak de clip aan beide kanten los en verwijder het mondstuk. Zie fig. 6.3 en 6.4;

- 8 Til het waterreservoir voorzichtig op, zonder water te morsen en leeg het waterreservoir. Zie fig. 6.5;
- 9 De transducer bevindt zich in het waterreservoir, bevestigd met een plastic clip. Duw de clip voorzichtig naar achteren en verwijder de transducer. Zie fig. 6.6;
- 10 Gebruik een klein beetje afwasmiddel en een zachte borstel om het waterreservoir te reinigen. Reinig hiermee ook de transducer, inclusief het schijfje onder de conus. De conus kan met de klok mee losgedraaid worden. Zie fig. 6.7;
- 11 Spoel het waterreservoir en de transducer na met schoon water om de resten afwasmiddel te verwijderen;
- 12 Reinig het mondstuk (fig. 6.4) met een zachte borstel en spoel deze schoon met water.

Voor het terugplaatsen van alle onderdelen, herhaal de stappen in omgekeerde volgorde.

Reinigen luchtfilter

1. Haal de luchtfilter voorzichtig uit de houder, zie fig. 7.0;
2. Reinig het filter voorzichtig met water en gebruik een handdoek om het te drogen;
3. Plaats de luchtfilter terug;
4. Plaats de decoratie-set. Zie hoofdstuk 6;
5. Sluit de deur.

Vervangen transducer

➤ Let op!

Zet de hoofdschakelaar van de Control box in de "UIT" (0) stand, zie fig. 1.3-D en haal de stekker uit het stopcontact.

1. Volg de eerste 9 stappen in "Reinigen waterreservoir" in Hoofdstuk 8.1 om toegang te krijgen en de transducer te verwijderen;
2. Plaats de nieuw transducer en herhaal bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde. (Let op dat de transducerkabel de opening van de kegel niet blokkeert).

Reinigen groffilter

- 1 Sluit de waterkraan;
- 2 Draai de afsluiters dicht;
- 3 Draai het deksel los en reinig het filter.

Vervangen fijnfilter

- 1 Sluit de waterkraan;
- 2 Draai de afsluiters dicht;
- 3 Vervang het fijnfilter. Let op de stroomrichtingmarkering op het filter!

8.2 Resetten absorptieklep

Wanneer de absorptieklep (fig. 3.0-K) is geactiveerd, moet de spons worden vervangen. De absorptieklep bevindt zich rechts vooraan op de bodem van de Engine.


- 1 Verwijder de spons;
- 2 Verhelp de oorzaak van de waterlekage en verwijder het water onderin de Engine;
- 3 Plaats de nieuwe spons en open de absorptieklep door de witte klep naar beneden te drukken.

9 Technische gegevens


		230 V	240 V
Input waarden	Warmteafgifte max.	1955 W	2129 W
	Warmteafgifte min.	1109 W	1208 W
	Alleen vlammen	232 W	253 W
	Stand-by	21 W	23 W
	Batterijen afstandsbediening	(2x) 1,5 AA V	
	Waterverbruik	0,15 L/h	
	Waterdruk	0,5-8 Bar	
	Wateraansluiting	½ or ¾ Inch	

10 Maattekeningen


10.1 e-Matrix 800/1600-ST-RGB

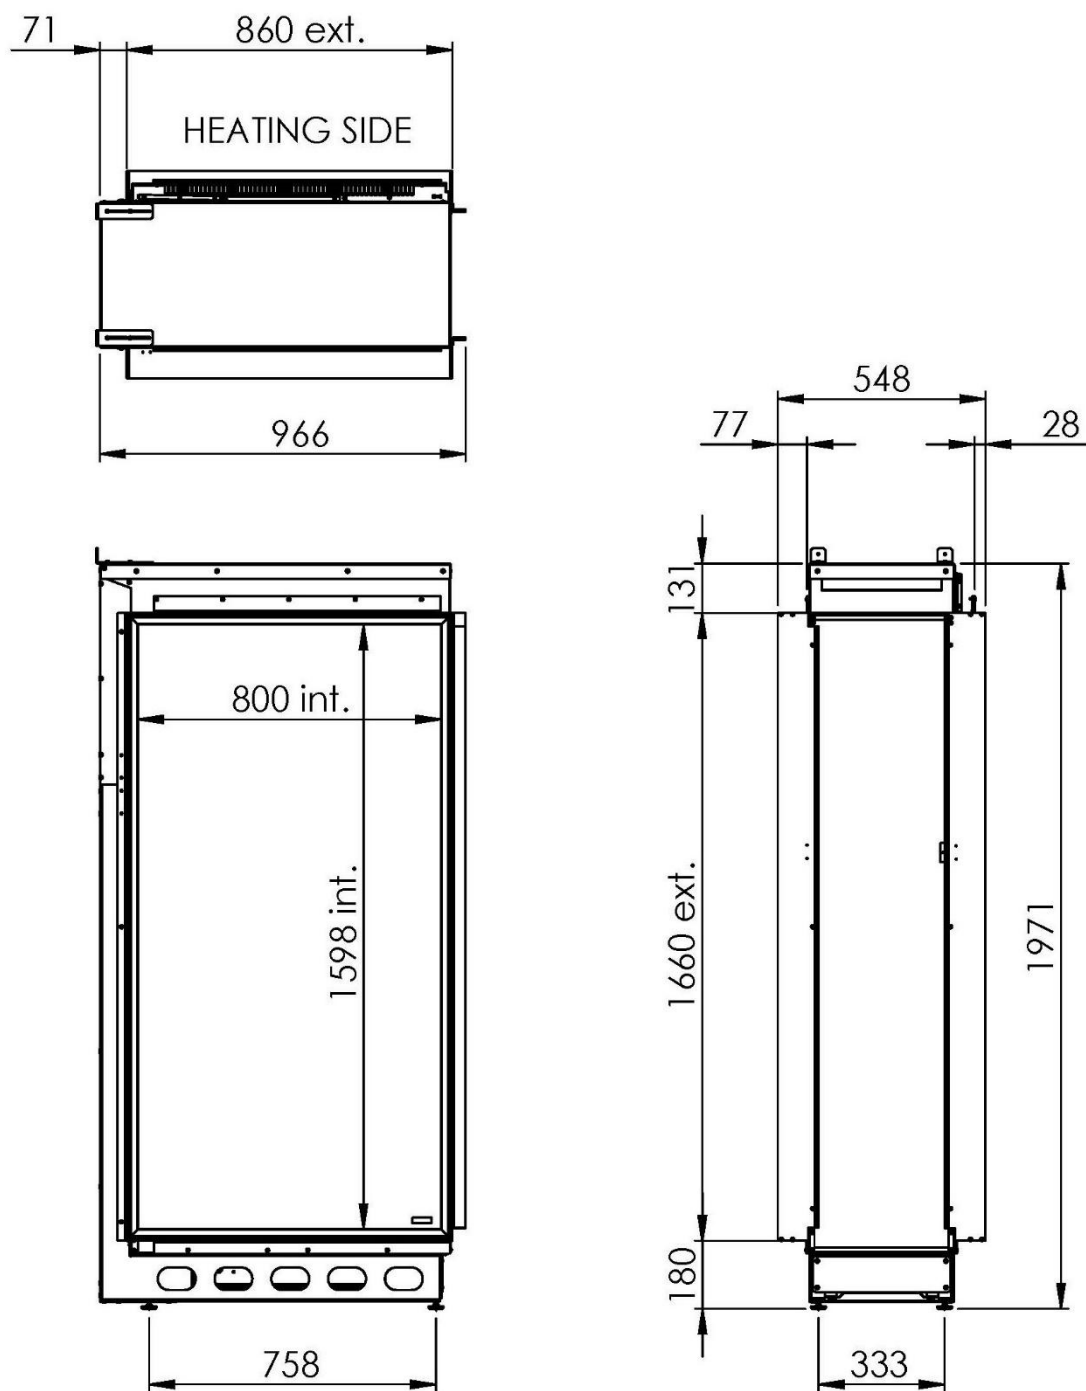

10.2 Control box (artikelnummer 500006393)

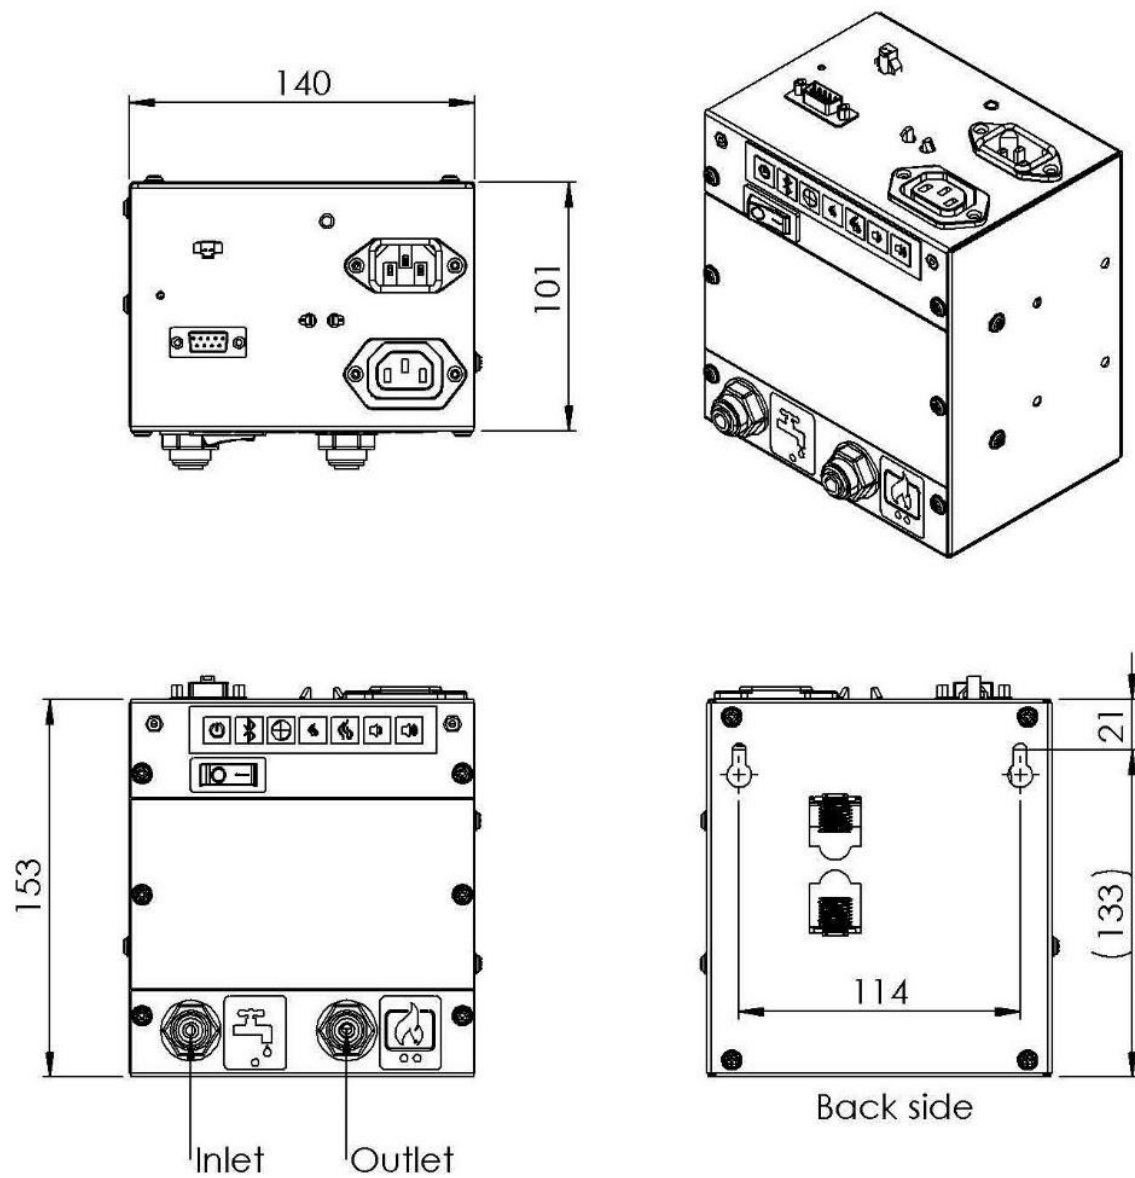

10.3 Bedieningsluikje (artikelnummer 500002517)

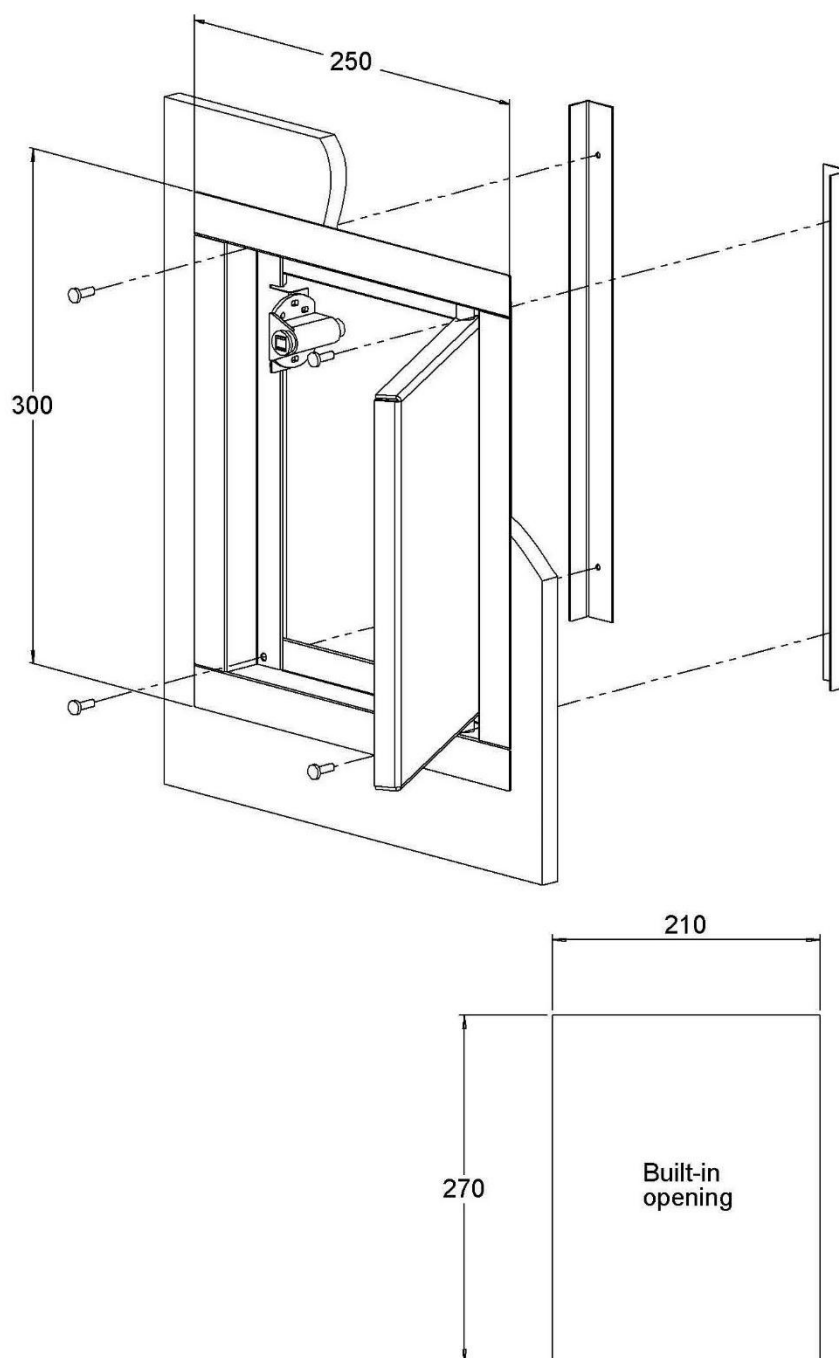



www.dimplexfires.com
Saturnus 8
Postbus 219

service@glendimplex.eu
NL 8448 CC Heerenveen
NL 8440 AE Heerenveen