


Gebruikershandleiding

e-MatriX-RGB

NL



40012330-2608






Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor de volgende elektrische haarden:



- e-Matrix 800/500-I-RGB
- e-Matrix 800/500-IIL-RGB
- e-Matrix 800/500-IIR-RGB
- e-Matrix 800/500-III-RGB
- e-Matrix 800/500-RD-RGB
- e-Matrix 800/500-ST-RGB

- e-Matrix 800/1600-ST-RGB

- e-Matrix 1300/400-I-RGB
- e-Matrix 1300/400-IIL-RGB
- e-Matrix 1300/400-IIR-RGB
- e-Matrix 1300/400-III-RGB

Kenplaat:



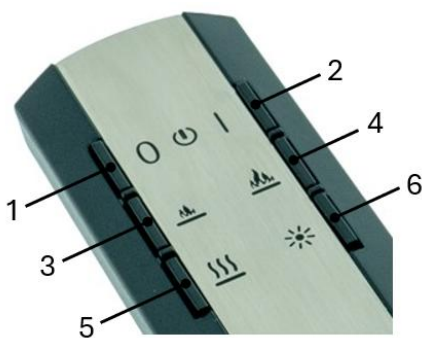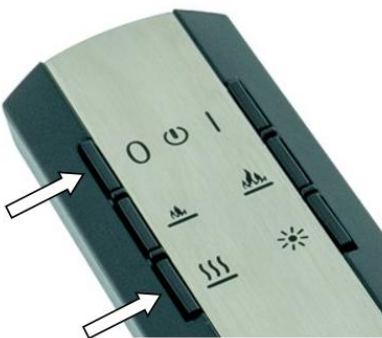	
1.0	1.1
	
1.2	1.3



1 Geachte gebruiker

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Dimplex product! Een kwaliteitsproduct waar u vele jaren de warmte en sfeer van zult ervaren. We adviseren u om voor ingebruikname van de haard de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. Mocht er zich ondanks de zorgvuldige eindcontroles een storing voordoen, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met uw dealer of Glen Dimplex Benelux B.V.

Om aanspraak te maken op de garantie is het van belang dat u de haard registreert.

➤ Let op!

De gegevens van uw elektrische haard vindt u op pagina 3 van deze gebruikershandleiding.

U kunt uw haard registreren op:

www.dimplexfires.com

Glen Dimplex Benelux B.V.

Adres: Saturnus 8

NL-8448 CC

Heerenveen

Tel: +31 (0)513 656 500

Email: service@glendimplex.eu

Info: www.dimplexfires.com

1.1 Controleer

Controleer de haard op transportschade en meld eventuele schade onmiddellijk aan uw leverancier.

1.2 Inleiding

Met de afstandsbediening kunnen basisfuncties worden geactiveerd. Voor uitgebreide instellingen, zoals de Mood-instellingen en de thermostaatfunctie, is het noodzakelijk om gebruik te maken van de Dimplex e-Matrix app op een smartphone of tablet.

De afstandsbediening registreert de kamertemperatuur en dient daarom op een geschikte plaats te worden neergelegd; zie hoofdstuk 7.

Laat de haard alleen onderhouden en installeren door een gekwalificeerde installateur volgens de water- en elektrische veiligheidsvoorschriften. Lees deze installatiehandleiding goed door.

1.3 CE verklaring

Het product voldoet aan de: European Safety Standards EN60335-2-30 en de European Standard Electromagnetic Compatibility (EMC) EN55014, EN60555-2 en EN60555-3 deze dekken de essentiële eisen van EEC Directives 2014/35/EU en 2014/30/EU.

2 Veiligheidsinstructies

OPGELET: HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN SCHADE VEROORZAKEN EN UW GARANTIE TENIET DOEN

- Gebruik deze kachel, in het land waar hij bij een erkende detailhandelaar werd gekocht.
- Het toestel moet geïnstalleerd worden volgens de laatst geldende voorschriften en mag alleen gebruikt worden in een voldoende geventileerde ruimte (Zie bouwbesluit).
- Het toestel moet gecontroleerd worden volgens de in de Dimplex e-Matrix app aangegeven onderhoudsfrequentie en in overeenkomst met dit installatievoorschrift en de geldende nationale en lokale voorschriften.
- Controleer of de gegevens op de kenplaat overeenkomen met de lokale elektrische gegevens.
- Het toestel is ontworpen voor sfeer- en verwarmingsdoeleinden. Dit houdt in dat alle zichtbare oppervlaktes, inclusief het glas, heter dan 100°C kunnen worden.
- De instellingen en de constructie van de haard mogen niet worden gewijzigd!
- Niet buiten gebruiken.
- Niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad gebruiken. Dit apparaat mag niet via een extern schakelapparaat, zoals een timer, worden gevoed of aangesloten worden op een circuit dat regelmatig door de nutsvoorziening aan en uit wordt gezet.
- Het apparaat niet afdekken om oververhitting te voorkomen. Geen materiaal of kleding op het apparaat leggen of de luchtcirculatie om het apparaat verhinderen door bijvoorbeeld gordijnen of meubels.

3 Installatie-eisen

Dit apparaat moet aan een geaard wandcontactdoos worden aangesloten.

Het gebruik van een verlengsnoer of een adapter voor meerdere stekkers is niet toegestaan.



4 Reiniging en onderhoud

De opvangbak en het waterreservoir in dit product worden behandeld met een Silver Biocide om schadelijke of ongewenste organismen te bestrijden. Dit voldoet aan de nieuwste relevante ISO-norm.

Wanneer er onderhoud gepleegd moet worden aan het toestel is afhankelijk van de waterhardheid die wordt ingegeven in de Dimplex e-Matrix app. De app waarschuwt wanneer onderhoud nodig is. De buitenkant van de haard kan worden gereinigd met een schone vochtige doek.

Reiniging van het glas

Demonteer het glas zoals beschreven in de installatievoorschrift, hoofdstuk 5. Met glasreiniger kunt u het glas reinigen. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of schuurproducten.

5 Algemeen

➤ Let op!

Bij gebruik in een omgeving met weinig achtergrondgeluid kan een geluid hoorbaar zijn als het vlameffect geselecteerd wordt. Dit is normaal en is niet iets waar zorgen om gemaakt hoeft te worden.

6 Handmatige bediening (achter servicedeur)

Functie bedieningsknoppen Control box, zie fig. 1.0:

- A = hoofdschakelaar
- 1 = AAN/UIT
- 2 = koppelen afstandsbediening
- 3 = niet gebruiken (alleen voor service doeleinden)
- 4 = vlameffect lager
- 5 = vlameffect hoger
- 6 = volume knispergeluid lager
- 7 = volume knispergeluid hoger

➤ Let op!

Hoofdschakelaar 'A' regelt de stroomtoevoer naar de haard. Om de haard te bedienen moet deze schakelaar in de "AAN" (I) stand staan.

Eerste keer ingebruikname van de haard

- Zorg ervoor dat alle afsluiters en de waterkraan open staan;
- Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in stand "AAN" (I) staat.

De haard inschakelen

Druk op de knop  om het vlameffect in te schakelen. Hoewel de hoofdverlichting

onmiddellijk zal starten, duurt het nog +/- 15 seconden voordat het vlameffect begint.

De haard uitschakelen (stand-by)

Druk op de knop  om de haard uit te schakelen naar stand-by modus.

7 Afstandsbediening

Functie bedieningsknoppen, zie fig. 1.1:

- 1 = UIT
- 2 = AAN
- 3 = vlameffect lager
- 4 = vlameffect hoger
- 5 = Verwarming aan/uit
- 6 = Mood setting aan/uit

De afstandsbediening is reeds verbonden met de ontvanger, hierdoor is de haard klaar voor gebruik.

Vervangen van de batterijen in de afstandsbediening

- Schroef de deksel van de batterijhouder aan de achterzijde los (fig. 1.3);
- Plaats 2 AA 1.5 Volt Alkaline long life batterijen.
- Plaats de deksel van de batterijhouder terug en schroef deze vast.

Koppelen van de bluetooth-afstandsbediening met de ontvanger

Zie fig. 1.0, bedieningsknoppen Control box.

- Zet de hoofdschakelaar in de "ON" positie.
- Druk op de knop  om bluetooth verbinding te openen.
- Druk op de afstandsbediening gelijktijdig knop  en  in (fig. 1.2) tot dat de LED van de afstandsbediening continue snel blauw gaat knipperen en laat de knoppen los. Wanneer er een verbinding tot stand gemaakt is zal de LED groen knipperen.

De haard inschakelen

Druk op de knop  om het vlameffect in te schakelen. Hoewel de hoofdverlichting onmiddellijk zal starten, duurt het nog +/- 15 seconden voordat het vlameffect begint.

De haard uitschakelen (stand-by)

Druk op de knop  om de haard uit te schakelen naar stand-by modus.

**Het gewenste vlameffect verkrijgen**

De haard start altijd met minimale vlaminstelling.

Druk op knop  of  om het gewenste vlameffect te krijgen.

Verwarming in/uitschakelen

Druk op de knop  om de verwarming in/uit te schakelen.

➤ Let op!

De verwarming wordt in of uitgeschakeld op de waarde zoals ingesteld in de Dimplex e-Matrix app.

(Menu -> Instellingen -> Vlambeeld -> Verwarmingsniveau afstandsbediening).

Mood setting in/uitschakelen

Druk op de knop  om de Mood setting in/uit te schakelen.

➤ Let op!

De laatst ingestelde Mood setting in de app wordt hiermee in/uitgeschakeld.

Thermostaatfunctie

De afstandsbediening fungeert tevens als kamertemperatuursensor.

Om ervoor te zorgen dat de thermostaat correct werkt, moet de afstandsbediening uit de buurt van de warmte van de haard worden gehouden wanneer de verwarming is ingeschakeld. Plaats de afstandsbediening bovendien niet in hoeken of in de nabijheid van ramen, deuren of warmtebronnen zoals radiatoren van de centrale verwarming.

8 Dimplex e-Matrix app

Download de Dimplex e-Matrix app, deze is beschikbaar via IOS en Android.

Koppelen van de Dimplex e-Matrix app aan de ITC module

Open de app en volg de instructies.

9 Technische gegevens

		e-Matrix 1300/400-RGB		e-Matrix 800/500-RGB e-Matrix 800/1600-RGB	
		230 V	240 V	230 V	240 V
Input waarden	Warmteafgifte max.	2270 W	2470 W	1955 W	2129 W
	Warmteafgifte min.	1330 W	1450 W	1109 W	1208 W
	Alleen vlammen	463 W	504 W	232 W	253 W
	Stand-by	32 W	35 W	21 W	23 W
Batterijen afstandsbediening		(2x) 1,5 AA V		(2x) 1,5 AA V	
Waterverbruik		0,3 L/h		0,15 L/h	
Waterdruk		0,5-8 Bar		0,5-8 Bar	
Wateraansluiting		½ or ¾ Inch		½ or ¾ Inch	



Dealer information:

www.dimplexfires.com
Saturnus 8
Postbus 219

service@glendimplex.eu
NL – 8448 CC Heerenveen
NL – 8440 AE Heerenveen